



Инструкция по сборке
Дизайн 161
 16П(Л) v1
 Банкетка

Инструменты для сборки:

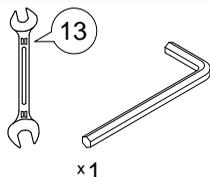

Детали:


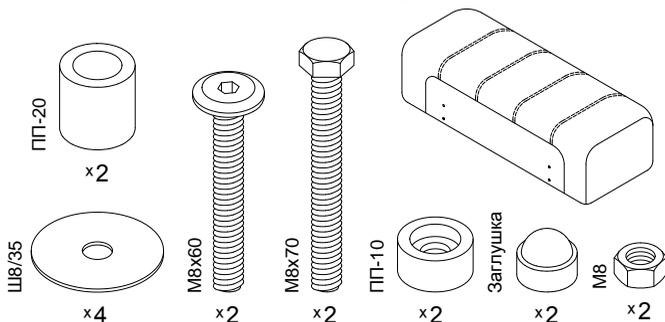


Обозначение затяжки резьбовых соединений

Затяните плотно, до упора.



**Усилие затяжки
 7 Нм**

T10 v1+16 v1, T7 v1+16 v1 и T30 v1+16 v1 соединяются идентично.

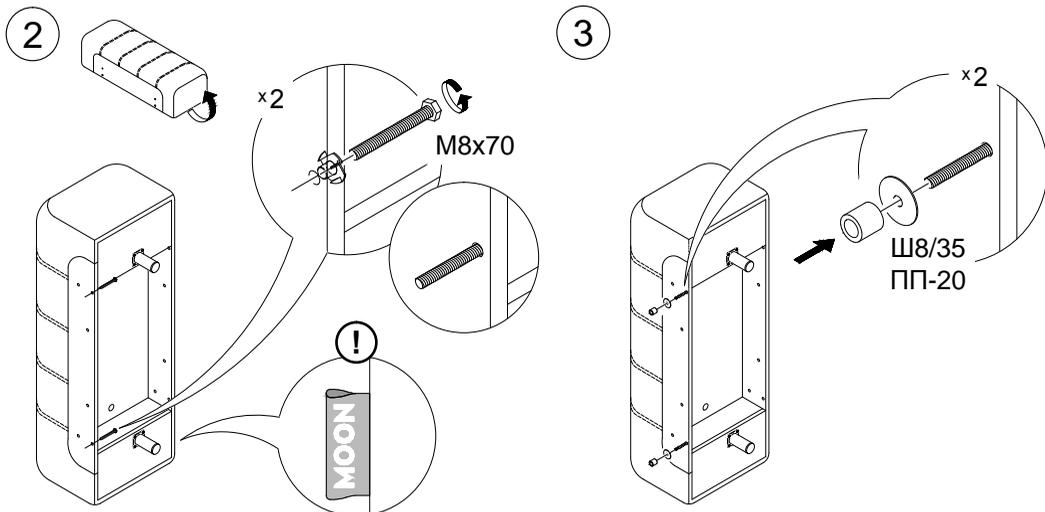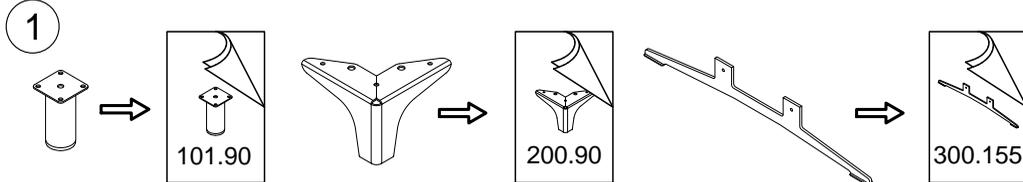

Бирка на банкетке только правостороннего исполнения

4

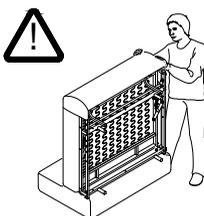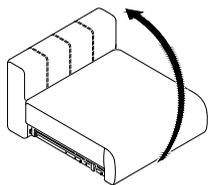

При установке банкетки с противоположной стороны порядок сборки не изменяется.

